



POWER⁺ SNOW BLOWER

OPERATOR'S MANUAL

REPLACING THE RUBBER PADDLE



MODEL NUMBER ARP2100

The rubber paddle is exclusively compatible with EGO POWER+ 56-VOLT LITHIUM-ION CORDLESS SNOW BLOWER SNT2100.

⚠ WARNING: Make sure to turn off the bail switch and remove the battery pack(s) before performing any maintenance task on your snow blower.

NOTICE: When replacing worn rubber paddles, pay close attention to the order in which you remove them. Assemble the new rubber paddles in the reverse order of the disassembly.

1. Use two 10mm wrenches (not included) to remove the 8 sets of nuts and bolts fixed on the middle steel plates and the 4 sets of nuts, washers and bolts on each side (total of 8 sets), that are used to secure the rubber paddles (Fig. 1 & 2).
2. Remove the paddles.
3. Install the new rubber paddles in the reverse order of the disassembly. Secure them by tightening the 4 sets of nuts, washers and bolts on each side (total of 8 sets) and the 8 sets of nuts and bolts in the middle.

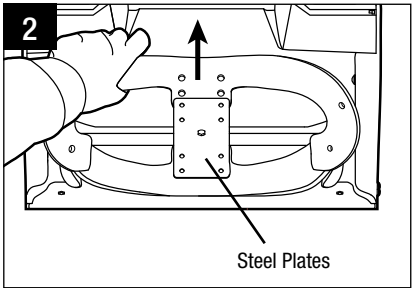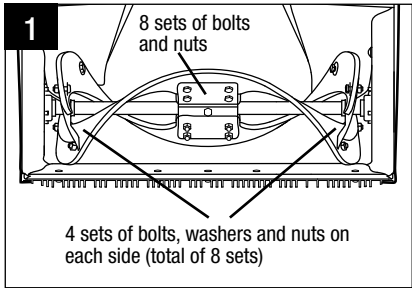

POWER⁺ SNOW BLOWER

GUIDE D'UTILISATION

REPLACEMENT DE LA PALETTE EN CAOUTCHOUC



NUMÉRO DE MODÈLE ARP2100

La palette en caoutchouc est compatible exclusivement avec EGO POWER+ SOUFFLEUSE À NEIGE SANS FIL À PILE AU LITHIUM-ION DE 56 VOLTS SNT2100.

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous de fermer l'interrupteur à levier et de retirer les blocs-piles avant d'effectuer toute tâche d'entretien sur votre souffleuse à neige.

AVIS : Lorsque vous remplacez des palettes en caoutchouc usées, portez une attention particulière à l'ordre dans lequel vous les retirez. Assemblez les palettes en caoutchouc neuves dans l'ordre inverse du démontage.

1. Utilisez deux clés de 10 mm (non comprises) pour retirer les 8 jeux de vis et d'écrous fixés aux plaques d'acier situées au milieu et les 4 jeux d'écrous, de rondelles et de boulons situés de chaque côté (8 jeux au total) qui sont utilisés pour fixer les palettes en caoutchouc(Fig. 1 et 2).
2. Retirez les palettes.
3. Installez les palettes en caoutchouc neuves dans l'ordre inverse du démontage. Fixez-les en serrant les 4 jeux d'écrous, de rondelles et de boulons situés de chaque côté (8 jeux au total) et les 8 jeux d'écrous et de boulons situés au milieu.

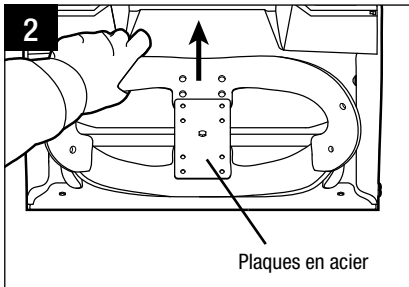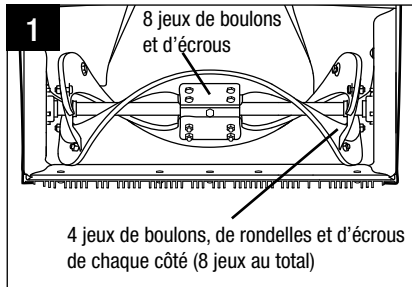

POWER⁺ SNOW BLOWER

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO REEMPLAZAR LAS PALETAS DE GOMA

MODELO NÚMERO ARP2100

Las paletas de goma es exclusivamente compatible con EGO POWER+ SOPLADOR DE NIEVE INALÁMBRICO CON BATERÍAS DE LITIO IÓN DE 56 VOLTIOS SNT2100.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de desactivar el interruptor de agarre y de retirar el paquete de baterías antes de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento al soplador de nieve.

AVISO: Cuando reemplace las paletas de goma desgastadas por paletas nuevas, preste atención al orden en que las retira. Instale las paletas de goma nuevas en el orden inverso al desensamblaje.

1. Use dos llaves de 10 mm (no se incluyen) para retirar los 8 juegos de tuercas y pernos que se encuentran en las placas de acero del medio y los 4 juegos de tuercas, arandelas y pernos que se encuentran a cada lado (total de 8 juegos) de las paletas de goma (Fig. 1 y 2).
2. Retire las paletas.
3. Instale las paletas de goma nuevas en el orden inverso al desensamblaje. Apriete los 4 juegos de tuercas, arandelas y pernos que se encuentran a cada lado de las paletas (total de 8 juegos) y los 8 juegos de tuercas y pernos que se encuentran en el medio.

