



OPERATOR'S MANUAL

34 OZ PREMIUM BRASS FOAM CANNON

MODEL NUMBER AFC3200

This foam cannon is designed to be used with EGO POWER+ PRESSURE WASHER HPW3200/HPW3200-FC.

NOTE: This foam cannon could also be used with other pressure washers which are rated below 4000PSI (27.6 MPa) and equipped with matching 3/8-inch connection joint.

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, read and follow the operator's manual included with pressure washer.

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, remove the battery packs from the pressure washer before connecting the foam cannon.

CONNECTING THE FOAM CANNON (Fig. 1)

The foam cannon is connected to the short pressure gun directly.

Pull back the outer ring of the quick-coupler end of the gun, and then attach the foam cannon until you hear a "click". The outer ring of the quick-coupler will move forward automatically, which indicates the connection is established. Tug on the nozzle of the foam cannon to make sure it is securely attached.



To disconnect, pull back the outer ring of the quick-coupler, and then pull out the foam cannon.

CLEANING WITH DETERGENT



⚠ WARNING: Only use detergents specifically made for use with pressure washers. Comply with the application, disposal, and safety instructions of the detergent manufacturer.

1. Turn the bottle of the foam cannon to loosen and remove it (Fig. 2a).
2. Pour detergent into the bottle.

NOTICE: The temperature of the detergent should not exceed 140 °F (60 °C).

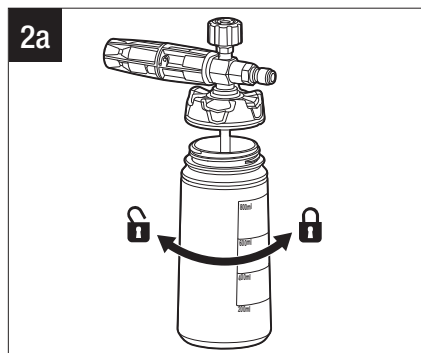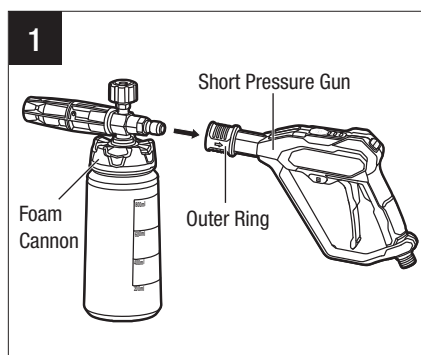

3. Reinstall the bottle of the foam cannon and connect the foam cannon to the quick-coupler of the gun.
4. Rotate the detergent knob to adjust the amount of detergent added to the water flow according to your needs (Fig. 2b).
5. Rotate the spraying angle knob to adjust the spraying angle according to your needs (Fig. 2c).
6. Open the water faucet or immerse the siphon hose filter and quick-coupler joint fully into the water bucket, start the pressure washer and spray the detergent on a dry surface using long, even, overlapping strokes. To prevent streaking, do not allow detergent to dry on the surface.

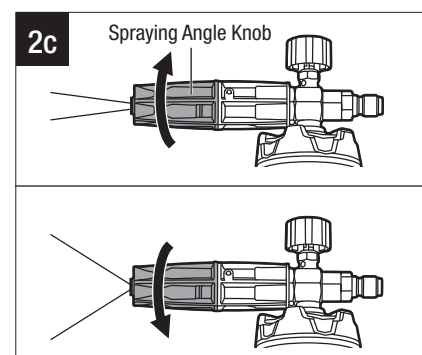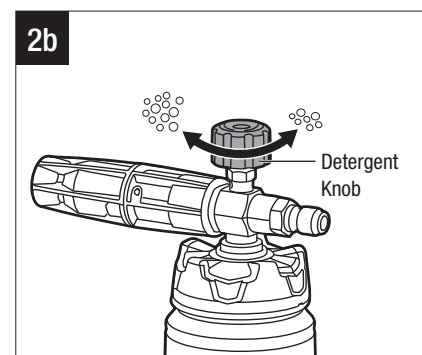

MODE D'EMPLOI

CANON À MOUSSE EN LAITON DE PREMIÈRE QUALITÉ DE 34 ONCES

NUMÉRO DE MODÈLE AFC3200

Ce canon à mousse est conçu pour être utilisé avec la LAVEUSE À HAUTE PRESSION EGO POWER+ HPW3200/HPW3200-FC.

REMARQUE : Ce canon à mousse peut également être utilisé avec d'autres laveuses à haute pression dont la pression nominale est inférieure à 27,6 MPa (4 000 PSI) et qui sont équipées d'un raccord de connexion d'un diamètre de 3/8 po correspondant.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, lisez et appliquez le mode d'emploi accompagnant la laveuse à haute pression.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, retirez les blocs-piles de la laveuse à haute pression avant de brancher le canon à mousse.

CONNEXION DU CANON À MOUSSE (Fig. 1)

Le canon à mousse est relié directement au pistolet.

Tirez sur l'anneau extérieur de l'extrémité du coupleur rapide du pistolet, puis attachez le canon à mousse jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. L'anneau extérieur du coupleur rapide se déplace automatiquement vers l'avant, ce qui indique que la connexion est établie. Tirez sur la buse du canon à mousse pour vous assurer qu'elle est bien sécurisée.



Pour déconnecter, tirez vers l'arrière l'anneau extérieur du coupleur rapide, puis tirez sur le canon à mousse pour le faire sortir.

NETTOYAGE AU DÉTERGENT




⚠ AVERTISSEMENT: N'utilisez que des détergents spécifiquement conçus pour les laveuses à haute pression. Respectez les instructions d'application et de mise au rebut, ainsi que les consignes de sécurité du fabricant du détergent utilisé.

1. Tournez le flacon du canon à mousse pour le desserrer et le retirer (Fig. 2a).
2. Versez le détergent dans le flacon.

AVIS : La température du détergent ne doit pas dépasser 60 °C / 140 °F.

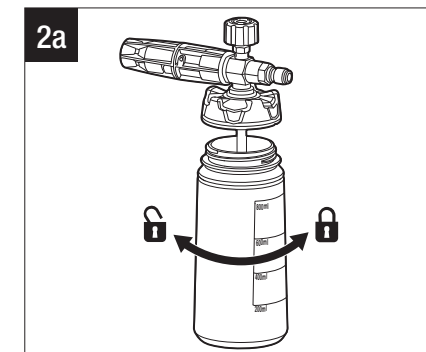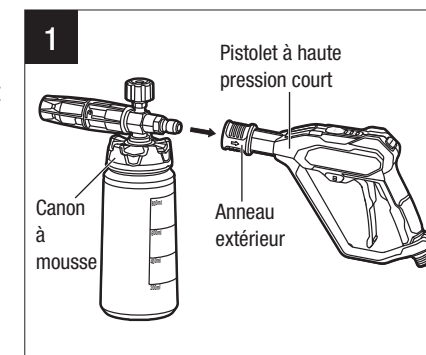

3. Réinstallez le flacon du canon à mousse et connectez le canon à mousse au coupleur rapide du pistolet.
4. Tournez le bouton de détergent pour ajuster la quantité de détergent ajoutée au débit d'eau en fonction de vos besoins (Fig. 2b).
5. Tournez le bouton d'angle de pulvérisation pour ajuster l'angle de pulvérisation en fonction de vos besoins (Fig. 2c).
6. Ouvrez le robinet d'eau ou immergez complètement le filtre du tuyau flexible de siphonnage et le coupleur rapide dans le seau d'eau, démarrez la laveuse à haute pression et pulvérisez le détergent sur une surface sèche en effectuant de longs mouvements réguliers qui se chevauchent. Pour éviter de laisser des traces, ne laissez pas le détergent sécher sur la surface.

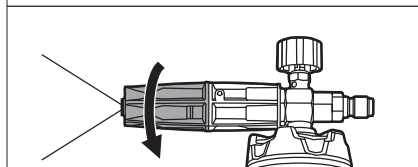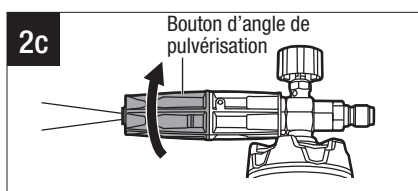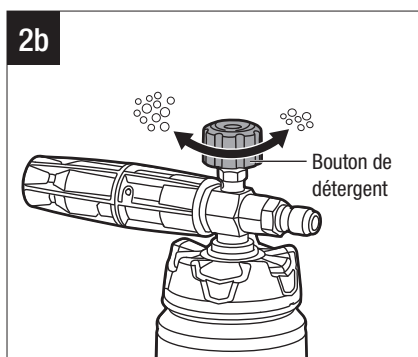

MANUAL DEL OPERADOR

CAÑÓN DE ESPUMA DE LATÓN PREMIUM DE 34 OZ

NÚMERO DE MODELO AFC3200

Este cañón de espuma está diseñado para utilizarse con la HIDROLAVADORA A PRESIÓN EGO POWER+ HPW3200/HPW3200-FC.

NOTA: Este cañón de espuma también se podría utilizar con otras hidrolavadoras a presión que tengan una capacidad nominal inferior a 4000PSI (27,6 MPa) y estén equipadas con una junta de conexión coincidente de 3/8 de pulgada de Ø.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea y siga el manual del operador incluido con la hidrolavadora a presión.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, retire los paquetes de batería de la hidrolavadora a presión antes de conectar el cañón de espuma.

CONEXIÓN DEL CAÑÓN DE ESPUMA (Fig. 1)

El cañón de espuma se conecta directamente a la pistola.

Jale hacia atrás el anillo externo del extremo de la pistola donde está el acoplador rápido y luego instale el cañón de espuma hasta que oiga un “clic”. El anillo externo del acoplador rápido se moverá automáticamente hacia delante, lo cual indica que la conexión se ha establecido. Jale la boquilla del cañón de espuma para asegurarse de que esté instalada firmemente.



Para desconectar, jale hacia atrás el anillo externo del acoplador rápido y luego jale hacia fuera el cañón de espuma.

LIMPIEZA CON DETERGENTE

⚠ ADVERTENCIA: Utilice solo detergentes hechos específicamente para utilizarse con hidrolavadoras a presión. Cumpla con las instrucciones de aplicación, eliminación y seguridad del fabricante del detergente.

1. Gire la botella del cañón de espuma para aflojarla y retírela (Fig. 2a).
2. Vierta detergente en la botella.

AVISO: La temperatura del detergente no deberá exceder 140 °F (60 °C).

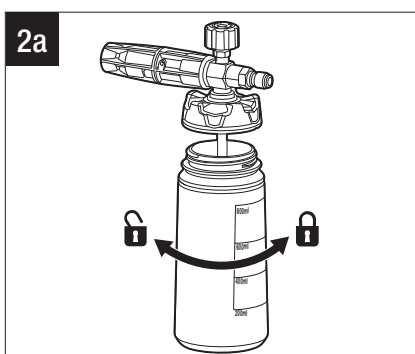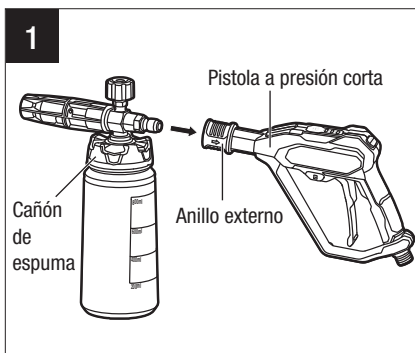

3. Reinstale la botella del cañón de espuma y conecte el cañón de espuma al acoplador rápido de la pistola.
4. Rote la perilla de detergente para ajustar la cantidad de detergente añadida al flujo de agua de acuerdo con sus necesidades (Fig. 2b).
5. Rote la perilla de ángulo de rociado para ajustar el ángulo de rociado de acuerdo con las necesidades que usted tenga (Fig. 2c).
6. Abra la llave de agua o sumerja el filtro de la manguera de sifón y la junta del acoplador rápido completamente en la cubeta de agua, arranque la hidrolavadora a presión y rocíe el detergente sobre una superficie seca utilizando pasadas largas, uniformes y que se traslapen. Para prevenir la formación de franjas, no deje que el detergente se seque en la superficie.

