TRACK-LOCK™ GENERAL SETUP GUIDE

SECURE TRACK-LOCK™ WALL MOUNT RAILS ON WALL

Fig. 1

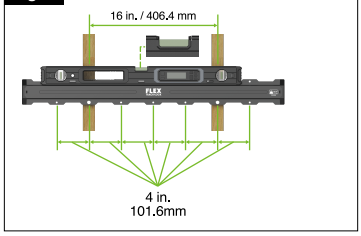

Locate and mark the studs behind drywall. Hold the rail leveled in the desired location. Mark the fastening points and drill pilot holes with 1/8 in. (3 mm) drill bit (Fig. 1).

Fig. 2

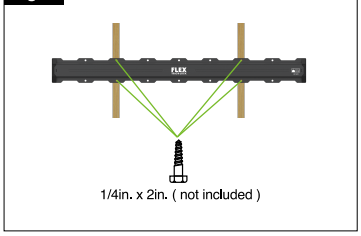

Use1/4 in. x 2 in. lag screws (not included) to securely fasten the wall-mount rails to the studs in the wall (Fig. 2).

Fig. 3

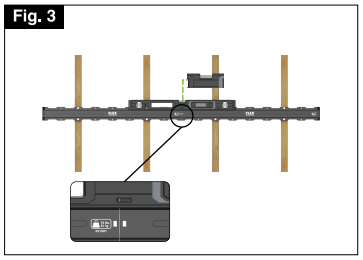

Remove the endcaps of the rails from the sides you are going to extend. Setup additional rail in close contact and aligned with the existing one (Fig. 3).

Fig. 4

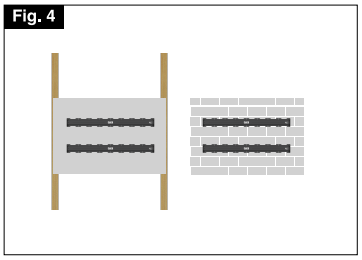

If studs are not available or spaced differently, mount an OSB or plywood board 3/4 in. thick or more first as base board. For concrete and brick wall, use appropriate anchors and fasteners.
Follow the anchor manufacturer's instructions. The anchors/fasteners should be able to support 75 lbs. for one rail (Fig. 4).

SECURE MOUNTING RAILS ON STACK PACK™

Fig. 1

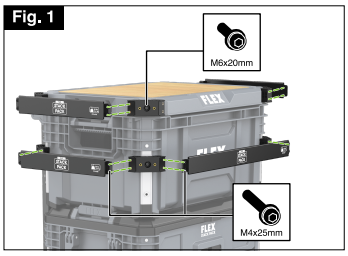

Side and Front Mounting Rail
Fasten the corner adapters onto the threaded holes. Fasten the front mount rail FS1607 and side mount rail FS1608 onto the corner adapters (Fig. 1).

Fig. 2

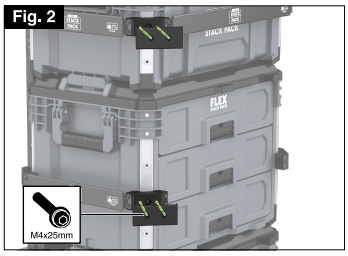

Corner Adapter Rail
Fasten the corner adapter rail FS1610 onto the 45 degree of corner adapters (Fig. 2).

Fig. 3

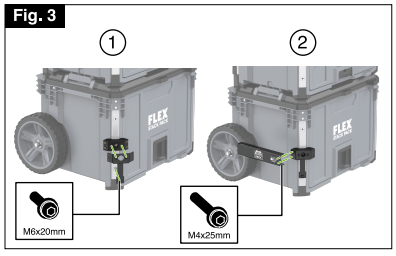

Roller Box Side Mount Rail
Step 1: Fasten the corner reinforcer on the corner adapter setup on the rolling box.
Step 2: Fasten the rolling tool box side mount rail FS1609 on the side (Fig. 3).

SET TRACK LOCK™ MOUNTS

Fig. 1

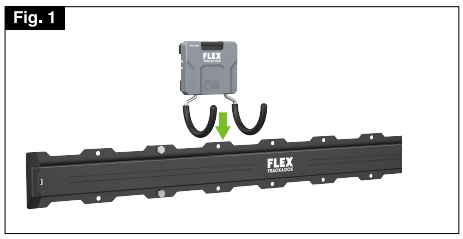

Put the Track-lock mount attachment onto the rail from the top, back hook fully contacting with the rail (Fig. 1).

Fig. 2

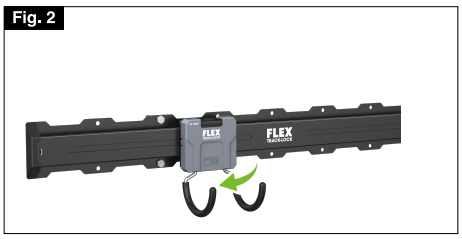

Press the attachment towards against the rail and it automatically move into position and lock (Fig. 2).

Fig. 3

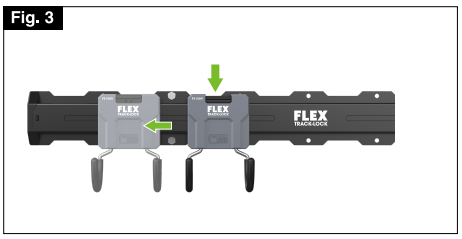

Keep pressing the lock button for left and right sliding adjustment or removing from top of the rail (Fig. 3).

NOTE: Applicable to all the Track-lock products mounting on rails on walls or STACKPACK boxes.

⚠ WARNING

- Don't overload mounting by referring to the load capacity of each items.
- Don't remove the outermost endcaps after finishing the rails setup.
- Ensure the back wall is sturdy enough to support heavy loads and make sure to use proper fasteners and/or anchors.
- Don't climb the mounting rails on wall or on STACKPACK boxes.
- Periodically inspect the fasteners, ensure they are stable still.
- Ensure the lock buttons on top of the mount attachment are in lock position before mounting things.

GUIDE GÉNÉRAL D'INSTALLATION DE TRACK-LOCK™

FIXATION DE RAILS DE MONTAGE MURAL TRACK-LOCK™ SUR LE MUR

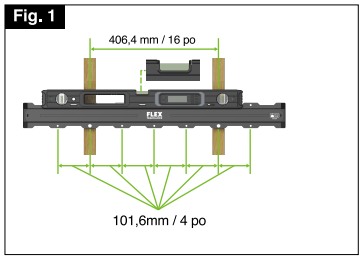

Repérez et marquez les montants derrière la cloison sèche. Maintenez le rail à l'horizontale à l'endroit désiré. Marquez les points de fixation et percez des trous pilotes avec une mèche de 3 mm / 1/8 po (Fig. 1).

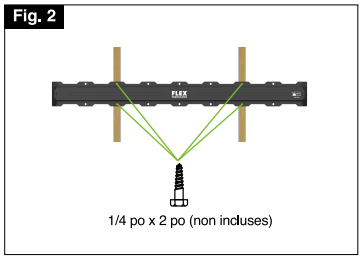

Utilisez des vis tire-fond de 1/4 po x 2 po (non incluses) pour fixer solidement les rails de montage mural aux montants dans le mur (Fig. 2).

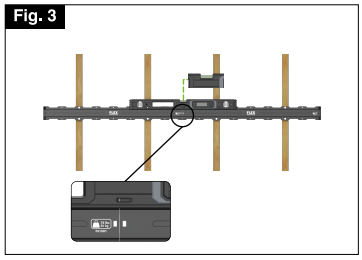

Retirez les embouts des rails des côtés que vous allez étendre. Installez un rail supplémentaire en contact étroit avec le rail existant et aligné sur celui-ci (Fig. 3).

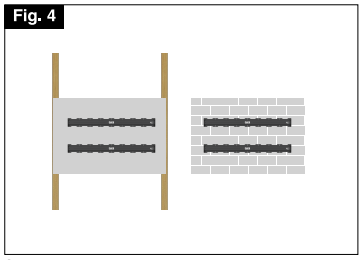

Si les montants ne sont pas disponibles ou s'ils sont espacés différemment, montez d'abord un panneau d'OSB ou de contreplaqué de 3/4 po d'épaisseur ou plus comme support. Pour les murs en béton et en briques, utilisez des ancrages et d'autres dispositifs de fixation appropriés.
Suivez les instructions du fabricant des ancrages. Les ancrages/dispositifs de fixation doivent pouvoir supporter une charge de 75 lb pour un rail (Fig. 4).

FIXATION DE RAILS DE MONTAGE SUR STACK PACK™

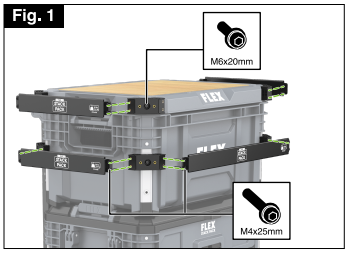

Rail de montage latéral et frontal
Fixez les adaptateurs d'angles sur les trous filetés. Fixez le rail de montage frontal FS1607 et le rail de montage latéral FS1608 sur les adaptateurs d'angles (Fig. 1).

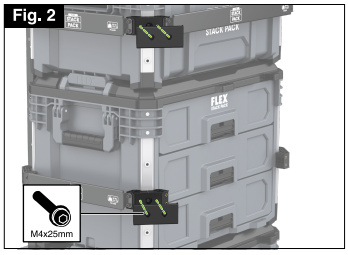

Rail d'adaptateur d'angle
Fixez le rail d'adaptateur d'angle FS1610 sur la marque de 45 degrés des adaptateurs d'angles (Fig. 2).

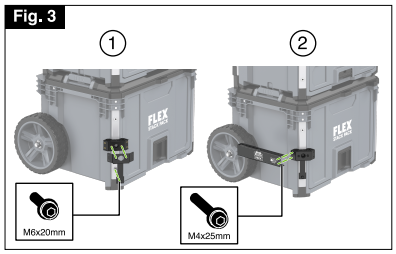

Rail de montage latéral de la boîte roulante
Première étape : Fixer le renforçateur d'angle sur l'adaptateur d'angle sur la boîte roulante. Deuxième étape : Fixez le rail de montage latéral de la boîte à outils roulante FS1609 sur le côté (Fig. 3).

FIXATION DES ATTACHEMENTS DE MONTAGE TRACK LOCK™

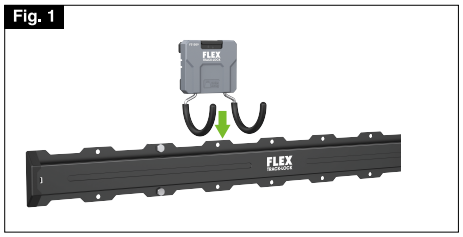

Placez l'attachement de montage Track Lock™ sur le rail par le haut, le crochet arrière étant complètement en contact avec le rail (Fig. 1).

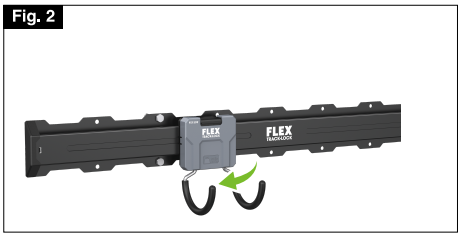

Poussez l'attachement contre le rail ; il se mettra automatiquement en position et se verrouillera (Fig. 2).

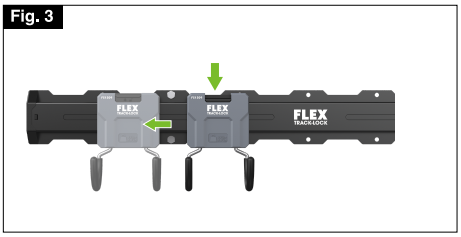

Continuez à appuyer sur le bouton de verrouillage pour le réglage coulissant à gauche et à droite, ou pour le retrait de la partie supérieure du rail (Fig. 3).

REMARQUE : Applicable à tous les produits Track-lock qui se montent sur des rails sur le mur ou sur des boîtes STACKPACK™.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne surchargez pas le montage ; référez-vous à la capacité de charge de chaque élément.
- N'enlevez pas les embouts extérieurs après avoir terminé l'installation des rails.
- Assurez-vous que le mur arrière est suffisamment solide pour supporter des charges lourdes, et veillez à utiliser des dispositifs de fixation et/ou des ancrages appropriés.
- Ne grimpez pas sur les rails de montage mural ou sur les boîtes STACKPACK™.
- Inspectez périodiquement les dispositifs de fixation pour vous assurer qu'ils sont toujours stables.
- Assurez-vous que les boutons de verrouillage situés sur la partie supérieure de l'attachement de montage sont en position de verrouillage avant de procéder au montage.

GUÍA DE MONTAJE GENERAL DEL SISTEMA TRACK-LOCK™

SUJETE FIRMEMENTE LOS RIELES DE MONTAJE EN PARED TRACK-LOCK™ A LA PARED

Fig. 1

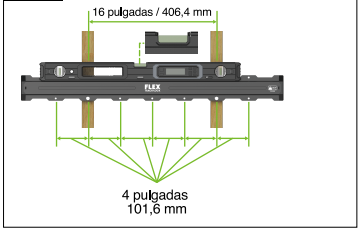

Localice y marque los montantes ubicados detrás del panel de yeso. Sujete el riel nivelado en la ubicación deseada. Marque los puntos de sujeción y taladre agujeros piloto con una broca taladradora de 1/8 de pulgada (3 mm) (Fig. 1).

Fig. 2

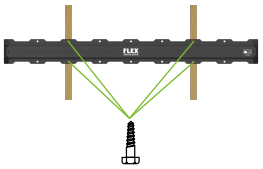

Utilice tirafondos de 1/4 de pulgada x 2 pulgadas (no incluidos) para sujetar firmemente los rieles de montaje en pared a los montantes ubicados en la pared (Fig. 2).

Fig. 3

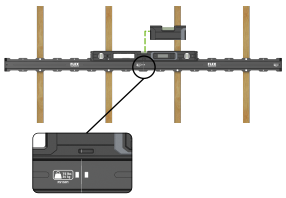

Retire las tapas de extremo de los rieles que se encuentran en los lados que va a extender. Coloque el riel adicional en estrecho contacto y alineado con el riel existente (Fig. 3).

Fig. 4

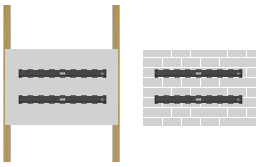

Si no hay montantes disponibles o si los montantes están espaciados diferentemente, monte primero una plancha de fibras orientadas (OSB) o una tabla de madera contrachapada de 3/4 de pulgada de grosor o más como tabla de base. En el caso de pared de concreto y ladrillo, utilice anclajes y sujetadores adecuados. Siga las instrucciones del fabricante de los anclajes. Los anclajes/sujetadores deberán ser capaces de soportar 75 lb para un riel (Fig. 4).

MONTAJE SEGURO DE LOS RIELES EN EL SISTEMA STACK PACK™

Fig. 1

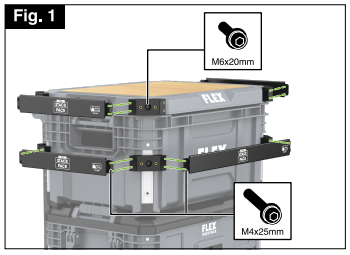

Riel de montaje lateral y delantero
Fije con sujetadores los adaptadores de esquinas sobre los agujeros roscados. Fije con sujetadores el riel de montaje delantero FS1607 y el riel de montaje lateral FS1608 sobre los adaptadores de esquina (Fig. 1).

Fig. 2

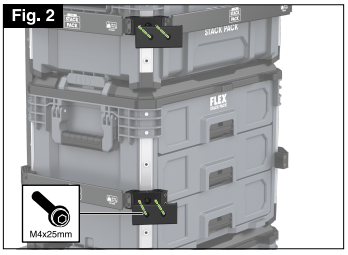

Riel del adaptador de esquinas
Fije con sujetadores el riel del adaptador de esquinas FS1610 sobre los adaptadores de esquinas de 45 grados (Fig. 2).

Fig. 3

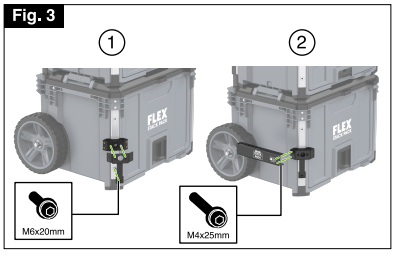

Riel de montaje lateral para cajas rodantes
Paso 1: Fije con sujetadores el reforzador de esquinas ubicado en el adaptador de esquinas montado en la caja de herramientas.
Paso 2: Fije con sujetadores el riel de montaje lateral de la caja de herramientas rodante FS1609 en un lado (Fig. 3).

COLOQUE LAS MONTURAS TRACK LOCK™

Fig. 1

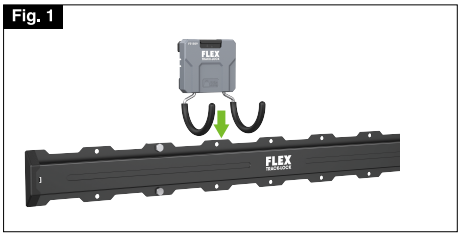

Ponga el aditamento de montaje Track Lock™ sobre el riel desde la parte superior, de manera que el gancho trasero haga contacto completamente con el riel (Fig. 1).

Fig. 2

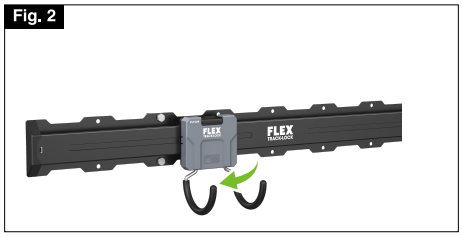

Presione el aditamento contra el riel. Se moverá automáticamente hasta la posición correcta y se bloqueará (Fig. 2).

Fig. 3

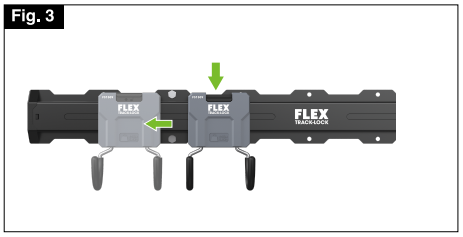

Siga presionando el botón de fijación para realizar ajustes deslizantes hacia la izquierda o hacia la derecha, o para retirar el aditamento de la parte superior del riel (Fig. 3).

NOTA: Aplicable a todos los productos Track-lock que se montan sobre rieles en paredes o cajas STACKPACK™.

⚠ ADVERTENCIA

- No sobrecargue el montaje, teniendo en cuenta la capacidad de carga de cada artículo.
- No retire las tapas de extremo más exteriores después de acabar el montaje de los rieles.
- Cerciórese de que la pared trasera sea lo suficientemente robusta como para soportar cargas pesadas y asegúrese de utilizar sujetadores y/o anclajes adecuados.
- No coloque los rieles de montaje en posición vertical sobre la pared ni sobre las cajas STACKPACK™.
- Inspeccione periódicamente los sujetadores y asegúrese de que sigan estando estables.
- Asegúrese de que los botones de fijación ubicados en la parte superior del aditamento de montaje estén en la posición bloqueada antes de montar cosas.

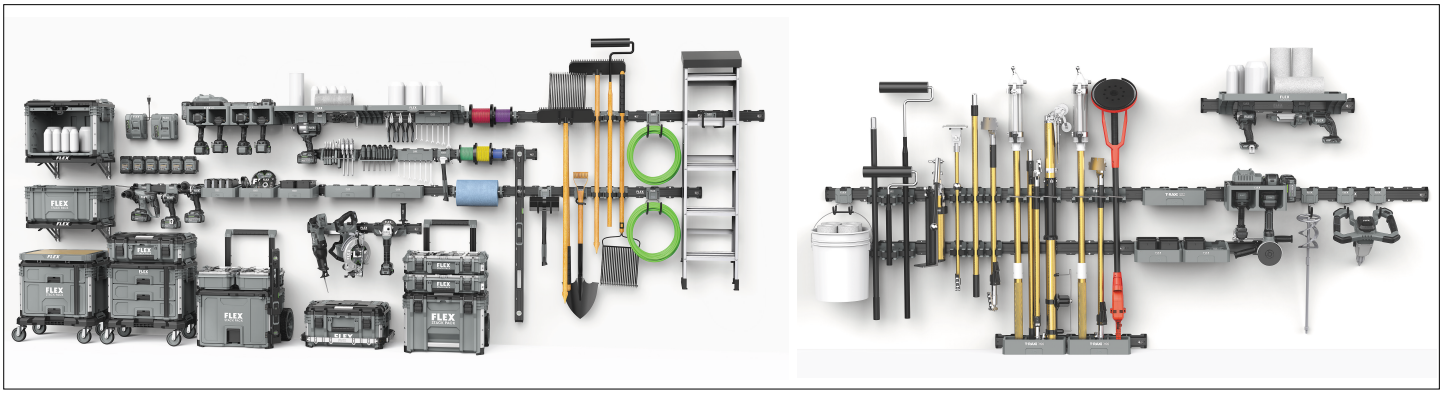

TRACK-LOCK™

FLEX STACK PACK™

COMPATIBILITY
COMPATIBILIDAD
COMPATIBILITÉ

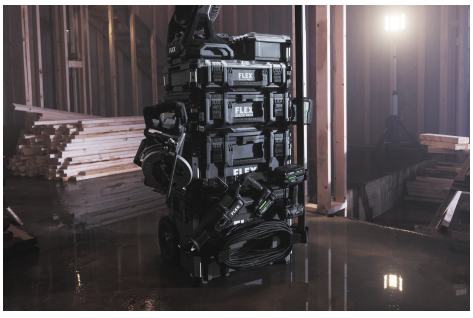

FLEXPOWERTOOLS.COM/STACKPACK

©2025 Chervon North America
Naperville, IL 60563